ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Во избежание поражения электрическим током:
· Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
· Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.
Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

Во избежание ожога, пожара или травмы:
· Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.
· Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
· Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
· Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
· Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
· Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.
· Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.

Гарантийные обязательства:
1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:
· Изделия, если неисправности в них возникли в следствии нарушения правил эксплуатации и транспортировки.
· Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом, неправильным снятием ножа.
· На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ШНУРЫ ПИТАНИЯ, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)
· Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
· Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
· при истечении срока гарантии;
· при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
· при нарушении правил эксплуатации.

Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.
Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара, настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации.

«_____» _____ 20____г.

_____ _____

Продавец Подпись

М.П.


«_____» _____ 20____г.

_____ _____

Продавец Подпись

М.П.

KURO NEKO
KATANA

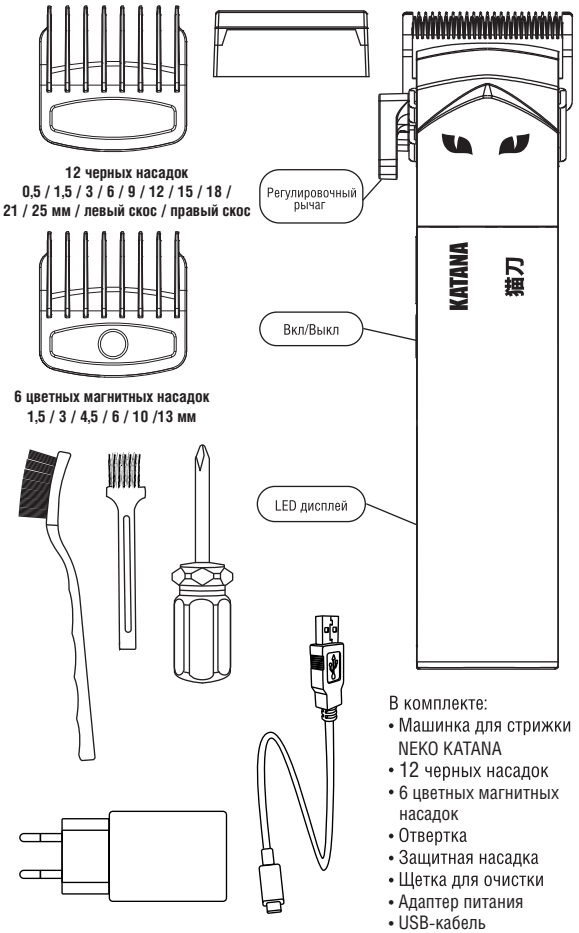

В комплекте:
- Машинка для стрижки NEKO KATANA
- 12 черных насадок
- 6 цветных магнитных насадок
- Отвертка
- Защитная насадка
- Щетка для очистки
- Адаптер питания
- USB-кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Машинка для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 5W Скорость вращения мотора: 7500 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 2500 mAh Время зарядки: 240 мин Время работы: до 240 мин
Адаптер		Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 V, 1000 MA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно!

Машинка не заряжалась на заводе-изготовителе. Пожалуйста, заряжайте машинку минимум три часа до первого использования для достижения максимальной производительности.


Способ зарядки


1. Извлеките машинку и зарядное устройство из коробки.
2. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ», после начинайте зарядку.
4. LCD-экран на передней панели машинки укажет статус заряда.
5. После полной зарядки аккумулятора, извлеките зарядное устройство из розетки.

Если машинка должна оставаться неиспользованной в течении длительного периода времени, храните ее в безопасном, прохладном, сухом месте. Не оборачивайте шнур плотно вокруг лезвий. Не подвешивайте машинку за шнур питания.

Настройка и уход за лезвиями


1. Для регулировки длины лезвий используйте регулировочный рычаг (рисунок 1).
2. Перед использованием машинки нанесите масло на указанные места (рисунок 2), чтобы избежать перегрева и износа лезвий.

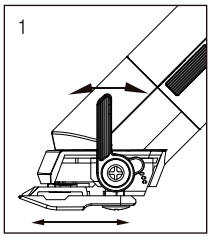


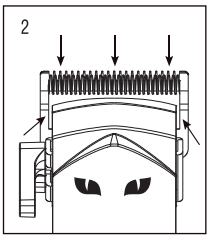

Установка насадок-гребней

1. Установите насадку на режущую головку шейвера по направляющим и надавите на тыльную сторону насадки-гребня, пока он не встанет на место.
2. Для снятия насадки-гребня потяните за язычок на тыльной стороне.

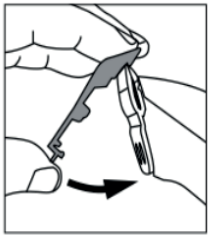

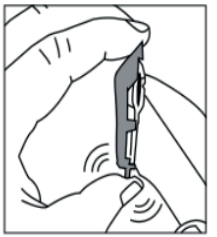

Способ очистки


Регулярная чистка устройства необходима для поддержания оптимальной проиводительности и максимальной сохранности вашей машинки. Не мочите машинку и ножи! Используйте для очистки специальную щетку (входит в комплект)

Чистка машинки

Используйте чистящую щеточку для очистки головки ножа. Очистите волосы, оставшиеся между верхним / нижним лезвиями. Не снимайте пружину режущей головки – это может привести к поломке.

После очистки нанесите 1-2 капли масла на режущую головку, как показано выше. После выравнивания режущих ножей вы должны услышать «щелчок», что указывает на то, что лезвия установлены верно.

Регулировка лезвий



1) Концы верхних зубьев лезвия должны быть на расстоянии от 0,5 мм до 1,5 мм от нижнего лезвия.
2) Крайний левый зуб верхнего лезвия должен закрывать или находиться слева от первого маленького зуба нижнего лезвия.
3)Крайний правый зуб верхнего лезвия должен касаться большого зуба на нижнем лезвии.

Устранение неисправностей

Если ваша машинка для стрижки волос работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:

· Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
· Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
· Убедитесь, что контакты между машинкой и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений.
· Убедитесь, что режущая головка установлена правильно.
· Убедитесь, что машинка для стрижки полностью заряжена.