NEKO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС RONIN ENHC07



RONIN

EAC

Содержание:

NEKO

Назначение прибора 2
Правила безопасности 2
Схема прибора и его составных частей 3
Комплектация 4
Технические характеристики 4
Уход и техническое обслуживание 5
Список ошибок 5
Условия эксплуатации 6
Режимы работы 6
Сертификация 6
Транспортировка и хранение 7
Срок эксплуатации 7
Утилизация 7
Дата изготовления 7
Условия эксплуатации 8
Гарантийный талон 10

道の達人



Информация,
изложенная в данной инструкции,
действительна на момент публикации.
Производитель оставляет за собой право изменять
технические характеристики изделий с целью улучшения
качества без уведомления покупателей. В тексте и цифровых
инструкциях могут быть допущены опечатки.

Назначение прибора

Машинка для стрижки волос предназначена для стрижки и ухода за причёской в домашних условиях или в салоне красоты. С её помощью вы сможете самостоятельно создавать различные образы, поддерживать форму стрижки и укорачивать длину волос.



Правила безопасности

- Перед использованием убедитесь, что характеристики электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Не используйте неисправный прибор или с повреждённым шнуром питания.
- Выключайте устройство из сети, когда оно не используется, и во время чистки.
- Машинка предназначена для использования внутри помещения.
- Используйте прибор только по назначению и согласно руководству.
- Машинка не предназначена для стрижки животных.
- Убедитесь, что насадки установлены правильно, и машинка исправна перед началом работы.
- Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор.
- Будьте внимательны во время стрижки, не прижимайте лезвия к коже головы.

- Не кладите работающий прибор на поверхность.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не вставляйте предметы в отверстия прибора.
- Не погружайте машинку в воду или другую жидкость.
- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра, особенно если рядом находятся дети или инвалиды.

- Храните прибор в недоступном для детей месте.

Схема прибора и его составных частей

NEKO

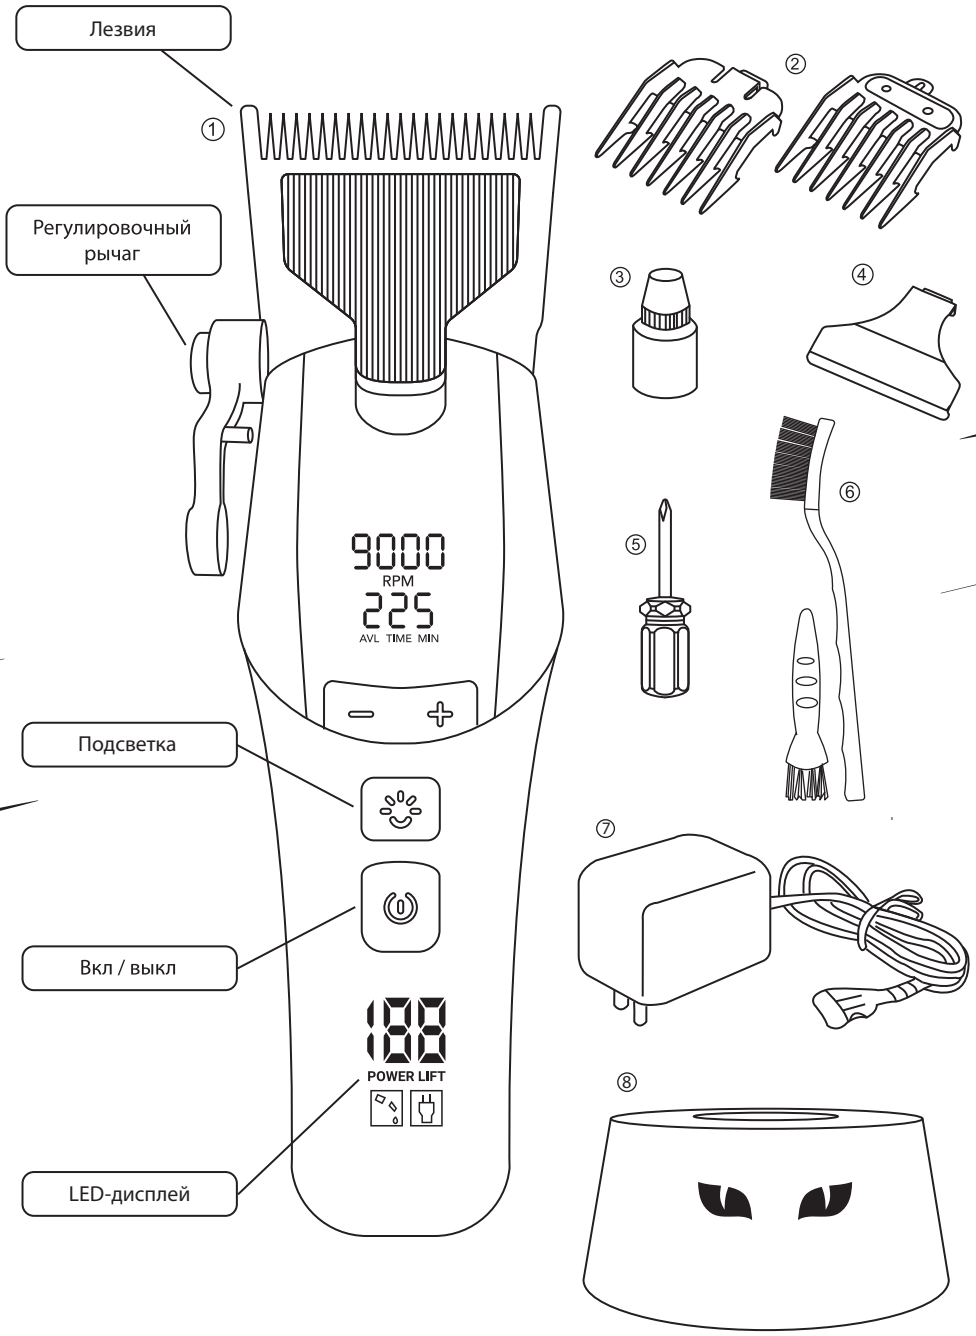

Комплектация

Коробка ..... 1 шт
Инструкция ..... 1 шт
Машинка для стрижки ① ..... 1 шт
Насадки ② ..... 16 шт
10 черных насадок: (1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 мм)
6 магнитных насадок: (1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 10 / 13 мм)
Масло ③ ..... 1 шт
Защитная насадка ④ ..... 1 шт
Отвертка ⑤ ..... 1 шт
Щетка для чистки ⑥ ..... 2 шт
Зарядное устройство ⑦ ..... 1 шт
База для зарядки ⑧ ..... 1 шт

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию без специальных уведомлений.

Технические характеристики

Материал	металл
Высота среза	0,5 мм
Ширина ножа	45 мм
Вес	350
Съемный нож	да
Мощность	7000/7500/8000/8500/9000 об/мин
Регулировка ножа	да
Время работы	300 мин
Время до полной зарядки	210 мин
База	есть
Длина шнура	2 м
Тип аккумулятора	ионно-литиевый V2 нового поколения
Тип мотора	роторный
Ножи	карбон
Цвет	черный
Номинальное напряжение	100-240 V
Насадки	10 чёрных (1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 мм) 6 премиум (1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13 мм)

Уход и техническое обслуживание

Уход и техническое обслуживание машинки для стрижки волос включает следующие шаги:

- Аккуратно смажьте лезвия машинки специальным маслом или спреем после каждого использования.
- Очистите поверхность лезвий от волос специальной щёточкой.
- Протрите лезвия влажной салфеткой или тряпочкой.
- Включите машинку и аккуратно смажьте лезвия маслом, чтобы оно равномерно распределилось по всей поверхности.
- Вытрите прибор насухо чистой тряпочкой или салфеткой.
- Профессиональные мастера рекомендуют смазывать машинку после каждого использования.



Список ошибок

Ошибка E1: Проблемы с мотором.
Возможные причины: Забитые ножи, механическое повреждение, перегрев мотора.

Ошибка E2: Слабая или нестабильная мощность.
Возможные причины: Низкий заряд батареи, поврежденный адаптер питания, неисправность аккумулятора.

Ошибка E3: Защита от перегрева.
Возможные причины: Длительное использование без перерыва, проблемы с системой охлаждения.

Ошибка E4: Проблемы с зарядкой.
Возможные причины: Неисправен кабель зарядки, проблемы с разъемом питания, батарея не держит заряд.

Ошибка E5: Защита от перегрузки.
Возможные причины: Слишком плотные или толстые волосы, неправильная настройка машинки.

Ошибка E6: Ошибка датчика.
Возможные причины: Проблемы с внутренними датчиками, которые отслеживают работу машинки.

Условия эксплуатации

- Перед стрижкой вымойте голову, чтобы волосы легко расчёсывались и на них не было завитков и изгибов.
- Прикройте плечи, чтобы на них не попадали состриженные волосы.
- Начинайте стрижку с самой большой настройки длины на машинке, чтобы укоротить излишне отросшие волосы.
- Перемещайте машинку лезвиями вперёд против направления роста волос.
- Подхватывайте волосы лезвиями машинки во время стрижки, делая лёгкое движение от головы.
- Сглаживайте переходы между участками с разными настройками длины стрижки.
- Пользуйтесь насадками с различными настройками длины для создания разных видов стрижек.

Режимы работы

Режимы работы машинки для стрижки волос зависят от конкретной модели.

Обычно используются следующие режимы:

- Настройка длины стрижки: позволяет выбирать длину оставляемых волос с помощью насадок.
- Направление движения: перемещение машинки вдоль направления роста волос для получения естественного вида стрижки.
- Подхват волос: аккуратное поднесение машинки к голове параллельно коже для создания мягких контуров стрижки.

Сертификация

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Изготовитель:
"KURO NEKO LTD"
6th Floor, Yijia Business Centre, 62-66 Qinfen Road, Wenzhou, China.

Транспортировка и хранение

NEKO

Основные рекомендации:

- При транспортировке убедитесь, что машинка надёжно защищена от повреждений и влаги.
- Храните машинку в сухом и чистом месте, защищённом от прямых солнечных лучей и механических ударов.
- Оптимальная температура хранения — от 0 до 40 °C, максимальная относительная влажность — 75 %.
- Регулярно проверяйте состояние машинки и при необходимости проводите техническое обслуживание.

Срок эксплуатации

Срок службы 3 года, при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации. При ежегодном проведении регламентных работ по техническому обслуживанию увеличивается до 7 лет.

Утилизация

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
По истечении срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.
Разряженные батарейки, которые были использованы в пульте дистанционного управления, также подлежат утилизации согласно местному законодательству.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.



Условия эксплуатации

Внимание! Перед первым использованием, устройство неоходимо заряжать в течении 3-4 часов

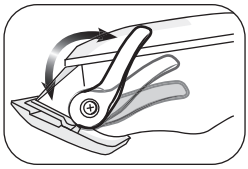

Регулировка вылета лезвия
Регулировка вылета лезвия осуществляется при помощи регулировочного рычага и имеет диапазон от 0,3 до 2 мм.

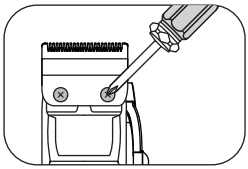

Установка / снятие режущей головки
Для снятия открутите фиксирующие винты отверткой (есть в комплекте). Снимите лезвия. Установка осуществляется в обратном порядке.

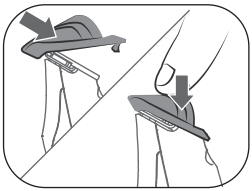



Установка / снятие гребня-насадки
• Сначала совместите режущую головку и передний паз гребня-насадки.
• Затем с силой надавите на гребень, и вы услышите характерный звук.
• Для снятия насадки нажмите на заднюю часть по направлению от машинки.



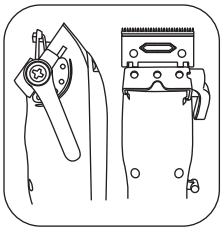

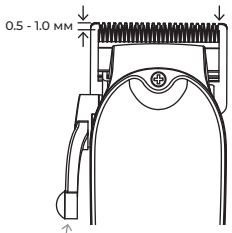

Процесс регулировки и чистки лезвий:

1. Открутить винты, которые фиксируют лезвия. Делать это следует отверткой, а не другими подручными инструментами вроде ножниц. Иначе можно повредить и то, и другое.

2. Рычаг регулировки вылета лезвия перевести в нижнее положение. Снять лезвия, очистить с помощью кисточки, которая прилагается к технике. Если они сильно испачканы, то обработать специальным спреем для чистки.

3. Приложить лезвия на прежнее место и выполнить регулировку. Для этого необходимо закрутить прижимающие болты так, чтобы пластинки можно было двигать.

4. Сместить подвижное лезвие так, чтобы его самый правый зубец заходил за боковую плоскость неподвижного лезвия. Самые левые зубцы при этом должны совпасть. Расстояние между вершинами зубцов должно быть примерно 1 мм, но точно не меньше 0,5 мм.

5. Выровнять ножи так, чтобы их зубья встали параллельно друг другу (допускается незначительная не параллельность – но на качество среза это не влияет). Закрутить винты до конца, но не слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу.

* Рычаг регулировки вылета лезвия должен быть в нижнем положении

После чистки техники и установки ножей ее нужно обязательно смазать. Для этого нужно капнуть несколько капель масла, оно идет в комплекте с прибором и продается отдельно. Затем надо на 10 секунд включить прибор, чтобы смазка равномерно распределилась по лезвиям. Если проблемы с лезвиями присутствую с самого начала, буквально с первой стрижки, то в этом случае можно машинку и не разбирать. Достаточно очистить ножи кисточкой, немного ослабить болты, а затем выровнять. После этого болты затянуть до упора. Если регулировка не помогает, машинка все равно плохо стрижет, то необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для установления причин некорректной работы техники.

Использование док-станции зарядки
1) Можно использовать прямо на рабочем столе.
2) Можно подвесить на стену.
При использовании док-станции в подвешенном состоянии сначала закрепите крепежную часть на неподвижном объекте с помощью болтов, а затем совместите канавку задней части док-станции и закрепите ее движением сверху вниз.

Предупреждение
1. Не разбирайте изделие самостоятельно.
2. Этот продукт не моется водой. Пожалуйста, держите его подальше от влажной среды при использовании.
3. Продукт следует чистить только тканью, слегка смоченной водой или слабым мыльным раствором.
4. Не заряжайте устройство при температуре выше 40°C и ниже 0°C.

• Устройство будет слегка нагреваться во время использования или зарядки, это не является неисправностью.
• Пожалуйста, используйте оригинальный зарядный кабель.

Устранение неисправностей
Если устройство работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:
• Проверьте наличие электричества в розетке, подключив другое устройство
• Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается
• Убедитесь, что контакты между машинкой и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений
• Убедитесь, что режущая головка установлена правильно
• Убедитесь, что устройство полностью заряжено

Гарантийный талон

NEKO

Гарантийные обязательства:

- Гарантируем работу изделия при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства распространяются на все виды неисправностей изделия, доказуемо вызванные несоответствием по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям.
- Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Неисправности, вызванные механическими повреждениями изделия в процессе эксплуатации.
- Неисправности, возникшие вследствие нарушения правил хранения и эксплуатации.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением или неправильным хранением.
- Изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (шнуры питания, сопла, пластмассовые насадки и т.д.).
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей.

Гарантийные обязательства прекращаются, если клиент предпринял попытки самостоятельного ремонта изделия или обратился в неспециализированный сервисный центр.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара - настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации, а также гарантийный талон.



Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Дата продажи _____

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 12 месяцев с даты продажи
СРОК СЛУЖБЫ - 3 года

Ф.И.О. продавца _____

Подпись продавца _____ М.П.

ПРЕТЕНЗИИ К ТОВАРУ НЕ ИМЕЮ. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОВЕРЕНА

Подпись покупателя _____

NEKO

EAC