ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Elektrikli ev aletleri kullanırken, özellikle çocuklar mevcut olduğunda, temel önlemlere uymak gerekir.

Elektrik çarpmasını önlemek için:
• Cihazı temizlemeden önce, elektrik bağlantısını kesin.
• Cihazı banyoda veya duşta kullanmayın, suya düşürmeyin veya diğer sıvılar.
Suya düşmüş bir elektrikli cihaza dokunmayın!
Hemen ağ bağlantısını kesin.

Yanıkları, yangını veya yaralanmayı önlemek için:

• Bu cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar için kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen cihazları kullanmayın.
• Bu cihazı asla şebekeye takılı halde gözetimsiz bırakmayın.
• Cihaz çocuklar veya engelliler tarafından kullanıldığında, çalışmasının dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir.
• Kablo veya fiş hasar görmüşse cihazı asla çalıştırmayın.
• Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çekmeyin veya bükmeyin ve cihazın üzerine sarmayın.
• Cihazı düşürmeyin. Deliklerine yabancı cisimler sokmayın
• Bu cihazı kullanmadan önce bıçakların uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

Garanti yükümlülükleri:

1. Üretici, ürünün aşağıdaki koşullar altında çalışmasını garanti eder taşıma, depolama ve işletme koşulları.
2. Garanti yükümlülükleri, bir üretim hatasından kaynaklandığı kanıtlanabilir şekilde ürüne verilen her türlü hasar için geçerlidir.
3. Garanti, ürünün mekanik hasarı için geçerli değildir.
4. Ürünün garanti süresi satış tarihinden itibaren 12 aydır.

Garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:

• Ürünler, işletme ve nakliye kurallarının ihlali sonucu arızalar ortaya çıkarsa.
• Aşırı yüklerden kaynaklanan hasarlar, yanlış kullanım, yanlış saklama veya bakım, bıçağın yanlış çıkarılması.
• Kullanım ömrü sınırlı olan çalışma sırasında aşınmış bileşenler için (GÜÇ kabloları, fırçalar, plastik tasmalar vb.)
• Yabancı cisimlerin, maddelerin, böceklerin yutulmasından kaynaklanan hasarlar.
• Ürünün kendi kendine onarımı veya uzman olmayan atölyelerde yapılan onarımlar.

Tüketici, aşağıdaki durumlarda garanti hizmeti haklarından mahrumdur vakalar:
• garanti süresi dolduğunda;
• ürünün dış kısımlarında mekanik hasar varsa;
• çalışma kurallarının ihlali durumunda.

Herhangi bir çalışma süresinden sonra temizlik, ürünlerin yağlanması, bıçakların bilenmesi garanti hizmetinin maliyetine dahil değildir.


Garanti onarımlarını gerçekleştirmek için, bu ürünün satın alındığını belgeleyen belgeleri, bu ürün talimatını satıcının imzası ve ticaret kuruluşunun mührü ile birlikte ibraz etmeniz gerekir.

«_____» _____ 20____yıl «_____» _____ 20____yıl

Satıcı İmzası Satıcı İmzası

damga için yer damga için yer

KURO NEKO
IRIMI

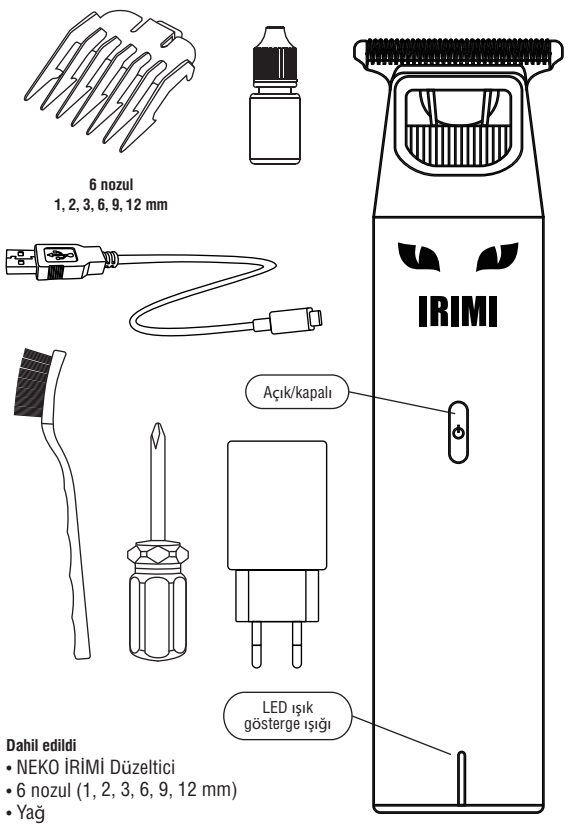

Dahil edildi
• NEKO İRİMİ Düzeltici
• 6 nozul (1, 2, 3, 6, 9, 12 mm)
• Yağ
• Temizleme fırçası
• USB Tip C güç kablosu
• Güç adaptörü
• Tornavida

TEKNİK ÖZELLİKLER

Saç Kesme Makinesi	Motor	Çalışma gerilimi: 5 V Güç: 7500 rpm
	Pil	Kapasite: 1200 mAh Şarj süresi: 120 dak Çalışma süresi: 150 dak
Adaptör		Giriş: 100-240 V, 50-60 Hz Çıkış: 5 V, 1000 MA

KULLANIM TALIMATLARI

Önemli!

Cihaz fabrikada şarj edilmedi. Maksimum performans elde etmek için lütfen cihazı ilk kullanımdan en az 3 saat önce şarj edin.

Şarj yöntemi

1. Şarj cihazını düzelticinin kuyruğuna takın, şarj etmeye başlamak için bir güç kaynağına bağlayın.
2. LED göstergesi yanar ve şarj olmaya başladığını gösterir.


Tarak ataşmanlarının montajı

Kısıtlayıcı bir tarak takın:
1. Uç tarağı kenarla hizalayın bıçaktan.
2. Yüklemek için hafifçe öne doğru bastırın.
Kısıtlayıcı tarağı sökün:
Sadece sınır tarağını tüm gücünle çek




Kesme kafasını çıkarma

Kesme kafasını çıkarmak için,
alt taraftaki vidaları sökün
resimde gösterildiği gibi bıçağın

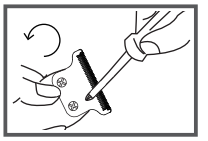


Kesme kafasının takılması

1) Takmak için, cihazın (A) bıçak yayını bıçak başlığının (B) üzerindeki yay ile hizalayın. Ardından iki montaj vidasını takın ve basılı tutun.

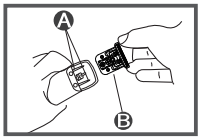


2) Alt taraftaki vidaları sıkın
resimde gösterildiği gibi bir tornavida ile bıçağın.

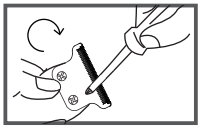


Kesme kafasının temizlenmesi

Makinenizin optimum performansını ve maksimum güvenliğini sağlamak için cihazın düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Daktiloyu ve bıçakları ıslatmayın! Temizlik için özel bir fırça kullanın (dahil)

Kesme kafasının bıçaklarını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

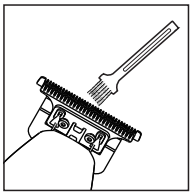

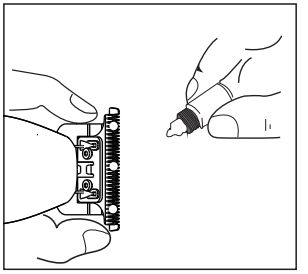

Kullanmadan önce veya sonra bıçağı temiz tutun, soldaki resimde gösterildiği gibi kırmızı noktalı yerlere biraz yağ damlatın.

Sorun giderme

Saç kesme makineniz çalışıyor veya şarj oluyorsa yanlış, lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

• Başka bir cihazı prize bağlayarak prizdeki akımı kontrol edin.
çıkış.

• Aşağıdaki durumlarda cihazın bir güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun
otomatik olarak kapanır.

• Makine ile güç adaptörü arasındaki kontakların temiz olduğundan emin olun
ve saç veya başka kirleticiler içermez.

• Kesme kafasının doğru takıldığından emin olun.

• Kesme makinesinin tamamen şarj olduğundan emin olun.

1. Lütfen ürünü sökmeyin.
2. Kesme makinesini yıkamak için su kullanmayın, çalışma sırasında nemden kaçının.
3. Ürünü temizlemek için sadece biraz nemli bez veya nötr sıvı sabun kullanın.
4. Cihazı asla 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmeyin veya 0 ° C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında.

• Çalışma veya şarj sırasında hafif ısıtma
normal bir durum

• Pil ömrünün sonunda çıkarın ve atın
pili, imha edilmek üzere belirlenmiş bir yere güvenli bir şekilde yerleştirin.
Asla rastgele atmayın.