ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.
Во избежание поражения электрическим током:
• Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
• Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.
Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.
Во избежание ожога, пожара или травмы:
• Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.
• Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
• Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
• Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
• Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
• Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.
• Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.

Гарантийные обязательства:

• Гарантийный срок на товар - 12 месяцев со дня продажи или передачи покупателю.
• В течение гарантийного срока, при надлежащих условиях эксплуатации и хранения изделия, изготовитель/продавец обязуется бесплатно устранять дефекты и недостатки товара, возникшие до его передачи покупателю либо по причинам, возникшим до такой передачи.

Гарантия не распространяется на недостатки товара, возникшие вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь:
• Неисправности, вызванные механическими повреждениями товара (трещины, сколы, царапины и т.п.), воздействиями агрессивных сред, высоких или низких температур, попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей (коррозия металлических частей и т.п.);
• Неисправности, вызванные авариями, включая, но не ограничиваясь: молнией, ненормальным напряжением, водой, огнем, стихийными бедствиями, транспортной аварией и т.п.;
• Неисправности, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации (чрезмерные нагрузки или несоответствие рекомендуемым условиям эксплуатации, использование не оригинальных и не рекомендованных аксессуаров, запчастей или доп. оборудования, применение товара не по назначению, отсутствие должного ухода и обслуживания (чистка, смазка и т.п.));
• Неисправности, возникшие вследствие нарушения правил транспортировки и хранения товара;
• Неисправности, возникшие вследствие естественного износа товара в процессе эксплуатации, в том числе подверженных такому износу составных частей и сменных принадлежностей, имеющих ограниченный срок службы (ножи насадки, адаптер питания с проводом и т.д.);
• Неисправности, возникшие вследствие самостоятельного ремонта товара, в том числе вне сервисной службы изготовителя или продавца;
• Неисправности, возникшие вследствие несанкционированного изготовителем/продавцом внесения изменений или модификаций в товар.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, подтверждающие покупку товара у соответствующего продавца.


«_____» _____ 20____г. «_____» _____ 20____г.

_____ _____ _____ _____

Продавец Подпись Покупатель Подпись

М.П. М.П.

KURO NEKO
IRIMI

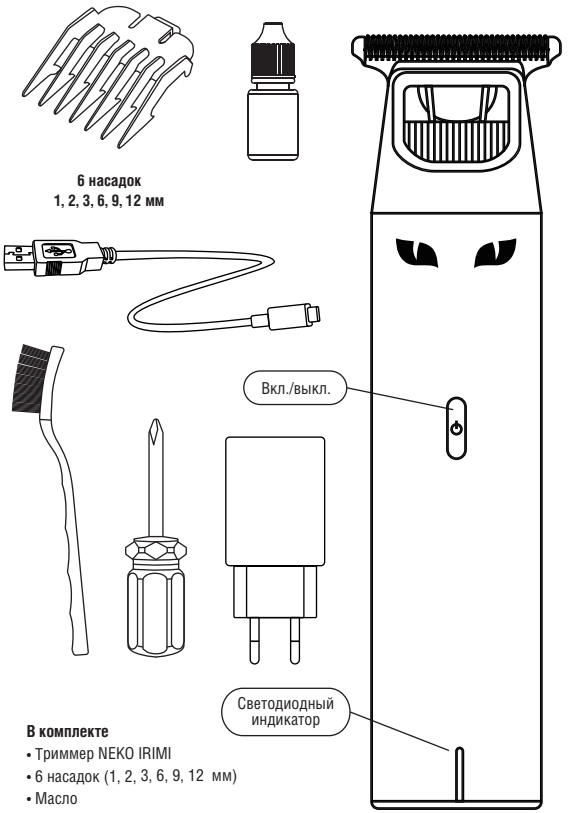

В комплекте

- Триммер NEKO IRIMI
- 6 насадок (1, 2, 3, 6, 9, 12 мм)
- Масло
- Щетка для очистки
- USB - Type C шнур питания
- Адаптер питания
- Отвертка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Машинка для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 5В Скорость вращения мотора: 7500 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 1200 mAh Время зарядки: 120 минут Время работы: 150 минут
Адаптер		Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 V, 1000 MA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно!

Устройство не заряжалось на заводе-изготовителе. Пожалуйста, зарядите устройство минимум 3 часа до первого использования для достижения максимальной производительности.

Способ зарядки

1. Вставьте зарядное устройство в хвостовую часть триммера, подключите к источнику питания, чтобы начать зарядку.
2. Загорается светодиодный индикатор, указывающий на то, что он начинает заряжаться.


Установка насадок-гребней

Установите ограничительную гребенку:
1. Совместите концевую гребенку с кромкой лезвия.
2. Слегка надавите вперед, чтобы установить его.
Разберите ограничительную гребенку:
Просто потяните изо всех сил гребень предела




Снятие режущей головки

Для снятия режущей головки, открутите винты на нижней стороне лезвия, как показано на рисунке

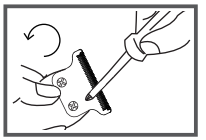


Установка режущей головки

1) Для установки необходимо выровнять пружину лезвия устройства (A) с пружиной на головке ножа (B). Затем вставить два крепежных винта и удерживайте нажатой.

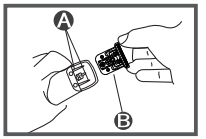


2) Затяните винты на нижней стороне лезвия с помощью отвертки, как показано на рисунке .

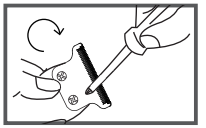


Очистка режущей головки

Регулярная чистка устройства необходима для поддержания оптимальной проиводительности и максимальной сохранности вашей машинки. Не мочите машинку и ножи! Используйте для очистки специальную щетку (входит в комплект)

Очистите лезвия режущей головки при помощи кисточки для очистки.

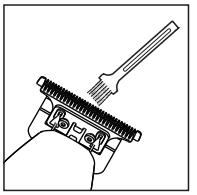

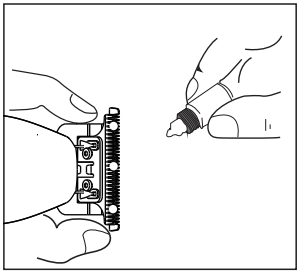

До или после использования поддерживайте лезвие в чистоте, капая немного масла на места с красными точками, как показано на рисунке слева.

Устранение неисправностей

Если ваша машинка для стрижки волос работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:
· Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
· Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
· Убедитесь, что контакты между машинкой и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений.
· Убедитесь, что режущая головка установлена правильно.
· Убедитесь, что машинка для стрижки полностью заряжена.

1. Пожалуйста, не разбирайте изделие.
2. Нельзя использовать воду для мытья машинки для стрижки, во время работы избегайте попадания влаги.
3. Для чистки изделия используйте только немного влажной ткани или нейтрального жидкого мыла.
4. Никогда не заряжайте устройство при температуре выше 40°C или при температуре окружающей среды ниже 0°C.

• Незначительный нагрев во время работы или зарядки является нормальным случаем
• По истечении срока службы батареи извлеките и выбросьте батарею безопасным способом в специально отведенное место для утилизации. Никогда не выбрасывайте его случайным образом.